

STANLEY®

Designed for comfort, control, and balance

Conçue pour plus de confort, de contrôle et d'équilibre


Diseñado para mayor comodidad, control, y balance

Push Button Quick blade change

Changement de lame rapide à bouton poussoir
Cambio rápido de la hoja por medio de un botón

Retractable blade
Lame rétractable
Hoja retráctil



Soft rubber grip
Poignée en caoutchouc doux
Mango de caucho confortable

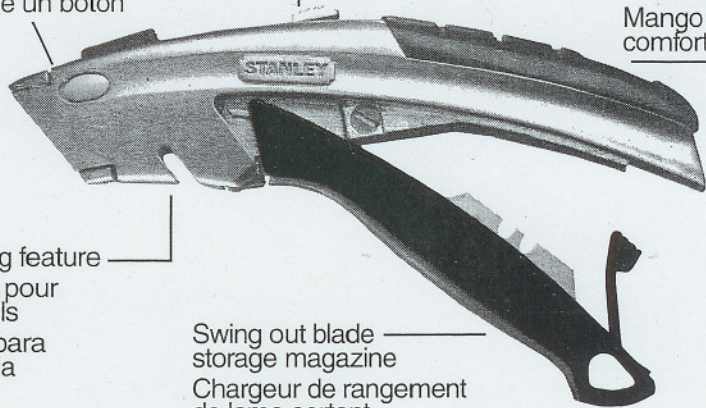

String cutting feature
Particularité pour couper les fils
Dispositivo para cortar cuerda

Swing out blade storage magazine
Chargeur de rangement de lame sortant
Compartimiento de fácil acceso para almacenaje


To change blade • Pour changer la lame • Para cambiar la hoja

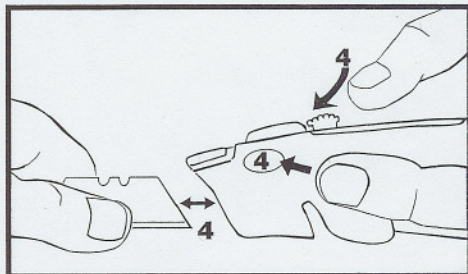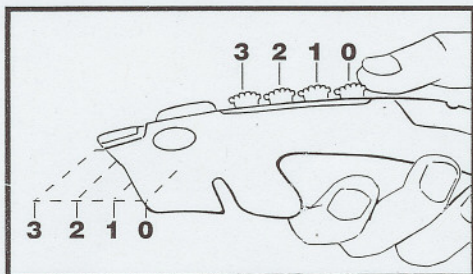

11-921



11-961




11-941



11-987




11-983

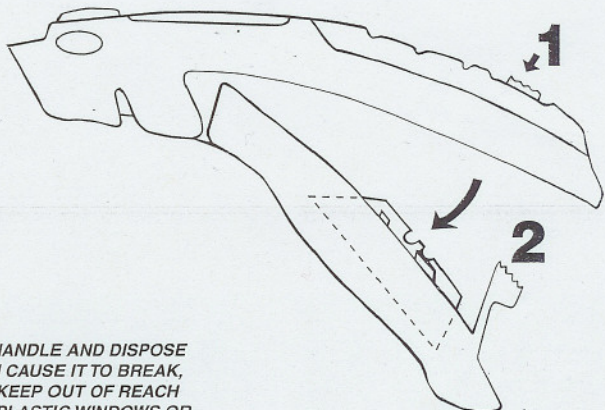

WARNING: EXTREMELY SHARP BLADES, HANDLE AND DISPOSE OF WITH CARE, BENDING THE BLADE CAN CAUSE IT TO BREAK, POSSIBLY RESULTING IN BODILY INJURY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. NOT RECOMMENDED FOR PLASTIC WINDOWS OR COATED GLASS, SCRAPE SURFACES WHEN WET, NOT DRY.

ATTENTION: LAMES TRÈS AIGUISÉES. MANIPULER ET JETER AVEC SOIN. TOUTE TENTATIVE DE PLEIR LA LAME PEUT LA FAIRE CASSER ET ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NON RECOMMANDÉ POUR LES FENÊTRES EN PLASTIQUE OU LE VERRE MÉTALLISÉ.

ADVERTENCIA: HOJA MUY AFILADA. MANIPÚLELA Y DESHÁGASE DE ELLA CN CUIDADO. AL DOBLA LA HOJA PODRÁ CAUSAR QUE SEQUIBRE, POSIBLEMENTE OCASIONADA PARA VENTANAS PLÁSTICAS O VIDRIOS CON RECUBRIMIENTOS. USE PARA RASPAR LAS SUPERFICIES MOJADAS ÚNICAMENTE.

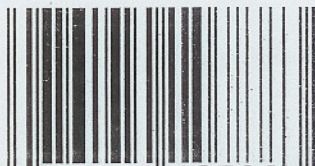

0 76174 10788 3